


# Foto Dinâmica

Você pode usar os procedimentos nesta seção para recortar um tema em movimento ou um tema parado de uma foto e, em seguida, inseri-lo numa outra foto.

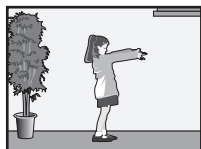

Tema em movimento



Outra imagem

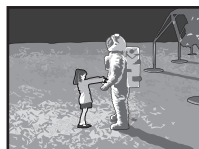


Imagem com Foto Dinâmica

## Para criar a imagem de um tema a ser inserido (Foto dinâmica)

1. Pressione [BS] e, em seguida, selecione a cena “Foto dinâmica”.
2. Pressione [SET], use [▲] e [▼] para especificar o tipo de tema e, em seguida, pressione [SET].

	Velocidade de obturação contínua	Número de fotos	Tipo de tema
Tema movim. 1 seg (20 fps)	20 imagens por segundo	20 fotos	Grava imagens múltiplas do tema, que são recortadas e combinadas para criar um movimento contra a imagem de fundo.
Tema movim. 2 seg (10 fps)	10 imagens por segundo	20 fotos	
Tema movim. 4 seg (5 fps)	5 imagens por segundo	20 fotos	
Tema parado	–	1 foto	Grava um tema simples, que é recortado e inserido na imagem de fundo.

- Para criar um tema parado, selecione “Tema parado”.

### 3. Primeiro, grave uma imagem que inclua o tema que deseja extrair.

- Grave uma imagem na qual o tema seja o mais grande possível. A imagem também deve incluir algum ponto de referência facilmente identificável, que você possa usar para um alinhamento posterior no passo 4, a seguir.
- Se você selecionou “Tema movim.”, a câmera gravará imagens múltiplas do tema. Não mova a câmera até que a gravação seja concluída.
- O flash é desativado automaticamente nesta condição.



### 4. Logo, componha a imagem de novo, desta vez, sem o tema que deseja extrair. Tome cuidado para que a composição da imagem feita aqui seja o mais próxima possível da composição da imagem no passo 3. Essa segunda imagem permitirá que a câmera saiba qual a parte da imagem no passo 3 que precisa ser recortada.

- Uma vista semi-transparente da imagem tirada no passo 3 (que inclui o tema) ficará visível no monitor para ajudá-lo a compor a imagem de fundo adequadamente.



### 5. Pressione o disparador para fotografar somente a imagem de fundo.

A câmera compara as imagens tiradas nos passos 3 e 5 e extrai o tema. A imagem do tema extraída aparecerá no monitor. Se você selecionou “Tema movim.”, a imagem do tema estará se movendo no monitor.

- Você pode interromper um processo de extração de imagem em andamento a qualquer momento pressionando [MENU] ou [BS].



#### **IMPORTANTE!**



- Quando fotografar a imagem do tema, fotografe contra uma parede branca ou alguma outra superfície com uma cor diferente da do tema. A câmera não será capaz de recortar a imagem do tema adequadamente se o tema tiver a mesma cor ou cor similar do fundo.
- A câmera pode não ser capaz de recortar perfeitamente um tema que não esteja definido claramente no monitor devido a uma luz de fundo, sombras, mancha luminosa, iluminação insuficiente, etc. Quando fotografar o tema, certifique-se de que o mesmo esteja bem definido e delineado no monitor.
- A imagem de fundo tirada no passo 5 do procedimento acima não é armazenada. Somente a imagem do tema recortado é armazenada.

## Inserção de um tema numa imagem de fundo (Foto dinâmica)

Use o seguinte procedimento para inserir um tema numa nova imagem de fundo. Uma foto dinâmica com um tema em movimento é armazenada como uma imagem com um tamanho de 2 M (1600×1200 pixels) ou menos. Uma foto dinâmica com um tema parado é armazenada como uma imagem com um tamanho de 6 M (2816×2112 pixels) ou menos.





### Procedimento

[] (PLAY) → [MENU] → Guia PLAY → Foto dinâmica

**1. Use [] e [] para selecionar a imagem de fundo desejada e, em seguida, pressione [SET].**

- Somente uma imagem que satisfaça as seguintes condições pode ser usada como uma imagem de fundo.
  - Uma imagem gravada com esta câmera ou uma imagem transferida para a memória desta câmera usando Photo Transport
  - Uma imagem com uma razão de aspecto de 4:3

**2. Use [] e [] para selecionar a imagem do tema que deseja inserir e, em seguida, pressione [SET].**



**3. Use o controlador de zoom para ajustar o tamanho do tema e use [], [], [] e [] para ajustar sua posição.**

**4. Quando tudo estiver como quiser, pressione [SET].**

Isso insere o tema na imagem de fundo e cria uma foto dinâmica.

- Se o tamanho da imagem imóvel original na qual um tema em movimento é inserido for menor do que 2 M, a foto dinâmica terá o mesmo tamanho da original.
- Se o tamanho da imagem imóvel original na qual um tema parado é inserido for menor do que 6 M, a foto dinâmica terá o mesmo tamanho da original.

### Para ver uma foto dinâmica

**1. Pressione [] (PLAY) e, em seguida, use [] e [] para exibir a foto dinâmica que deseja ver.**

**2. Se a foto dinâmica tiver um tema em movimento, pressione [SET].**

- O movimento do tema é repetido como um laço contínuo.

## Conversão de uma foto dinâmica para um filme (Conversor filme)

Uma Foto Dinâmica (uma imagem de fundo mais um tema) é armazenada como um série de 20 imagens fixas. Você pode usar o seguinte procedimento para converter 20 imagens que compõem uma Foto Dinâmica em um filme.

### Procedimento

**[▶] (PLAY) → Tela de Foto dinâmica → [MENU] → Guia PLAY → Conversor filme**

- O formato do filme final é Motion JPEG.
- O tamanho da imagem do filme final é 640×480 pixels.

### **IMPORTANTE!**

- Esta operação só pode ser usada para converter Fotos Dinâmicas em filmes.
- Após a conversão, o filme será reproduzido três vezes.